

## <1> CCD カメラの準備

CCD カメラの確認



(左から)  
CCD カメラ本体、専用ケーブル、三脚

三脚の組立て



三脚の足を広げ、撮影高さに合わせて伸ばします。  
カメラ取り付け部を起し、水平にします。

CCD カメラの取付



CCD カメラを三脚にネジで固定します。  
三脚に固定する場合はカメラ底部のネジを使用します。

ケーブルの接続



CCD カメラ背面に付属の専用ケーブルを接続します。  
ケーブルのコネクターは両方どちらのコネクターでも接続可能です。  
コネクターは"カチッ"と音がするまで差込んでください。  
コネクターを外す場合はコネクター左右のロックボタンを押しながら  
コネクターを抜いてください。

## <2> スコープカメラの準備

スコープカメラの確認



(左から)  
スコープカメラ本体、専用ケーブル、専用スタンド

スタンドの組立



専用スタンドを上記の手順で組立てます。

スコープカメラの取付



スコープカメラを専用スタンドに取付ます。  
スタンドのアームを引き出します。  
専用スタンドのネジをスコープカメラのネジ穴に取付け、カメラが  
垂直になる様に調整してください。

ケーブルの接続



スコープカメラ背面に付属の専用ケーブルを接続します。  
ケーブルのコネクターは両方どちらのコネクターでも接続可能です。  
コネクターは"カチッ"と音がするまで差込んでください。  
コネクターを外す場合はコネクター左右のロックボタンを押しながら  
コネクターを抜いてください。

## <3> マルチスイッチャーの準備

前方カメラ設置位置の確認



(上段左から)  
AC アダプター、マルチスイッチャー、  
USB ケーブル、ドライバー CD-ROM

デバイスドライバーのインストール



付属の CD-ROM からデバイスドライバーをインストールします。  
CD-ROM 内の setup.exe を実行し、表示画面に添ってインストールを  
行ってください。

ケーブルの接続



上記のイラストに添ってケーブルを接続します。  
USB ケーブルを PC に接続した際、自動的に PC に登  
録されます。


カメラの撮影位置調整



マルチスイッチャー背面の電源スイッチを ON にすると、液晶モニ  
ターに [Video 1] に接続したカメラの映像が映ります。  
マルチスイッチャーの右列 [MASTER SELECT] スイッチを順に切替、  
カメラのズーム、フォーカス、撮影方向を調整します。

## <4> 使用方法

カメラの切替

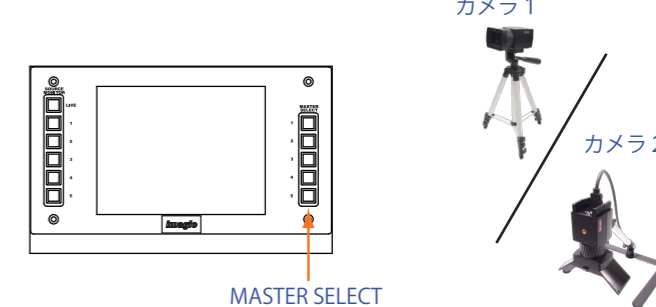


マルチスイッチャー右列 [MASTER SELECT] スイッチで PC に送るカ  
メラを切替えます。  
切替えるとモニターの映像も切り替わります。

PC アプリケーションで映像を確認



使用する PC アプリケーション (Web 会議ソフトウェアや配信ソフト  
など) を起動し、カメラ映像確認モードまたはメニューを表示し、  
マルチスイッチャーで切替えたカメラ映像が映るかを確認します。

送出映像の事前確認 [ソースモニター機能]

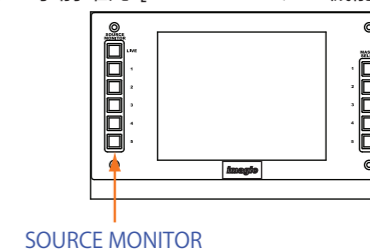

マルチスイッチャーの左列ボタンで、PC に伝送する映像に影響なく、  
カメラ映像をモニター上で確認出来ます。  
1~5 のスイッチで PC 伝送されている以外のカメラ映像を確認出来  
る為、事前に送出するカメラ映像が確認出来ます。  
[Live] を選択時には PC に伝送される映像が液晶に表示されます。

運用スタート



上記でマルチカメラシステムの設置が完了しました。  
Web 会議、映像配信をスタートしてください。